Manuel utilisation Alarme RTC

Lire attentivement ce manuel avant toute utilisation
Conserver ce manuel pour consultation future

Table des matières

1. Sommaire 4
    1.1 Introduction au Système 4
    1.2 Fonctionnalités du Système 4
2. Fonctionnement du système d'alarme 5
    2.1 Armement 5
    2.2 Armement partiel 5
    2.3 Désarmement 5
    2.4 Alarme d'Urgence 5
    2.5 Configuration du Système d'Alarme 6
    2.6 Liste des Indicateurs 6
3. Configuration du Système 7
    3.1 Configuration initiale du panneau de l'alarme 7
    3.2 Message vocal pré enregistré 7
    3.3 Ajouter une télécommande : 8
    3.4 Supprimer une télécommande : 8
    3.5 Ajouter un détecteur 8
    3.6 Supprimer un détecteur 8
    3.7 Ajouter une sirène stroboscopique sans fil 9
    3.8 Paramétrage des commandes 9
        3.8.1 Configuration du numéro à appeler en cas d'alerte 9
        3.8.2 Supprimer un numéro d'appel d'urgence 10
        3.8.3 Modification du mot de passe 10
        3.8.4 Configuration de l'armement à retardement 10
        3.8.5 Configuration de l'alarme à retardement 10
        3.8.6 Configuration de la durée de sonnerie de la sirène 11
        3.8.7 Configuration du contrôle de la zone à protéger 11
        3.8.8 Message vocal pour panneau et télécommande 11
        3.8.9 Configuration de l'heure et de la date 12
        3.8.10 Configuration de l'heure d'armement / désarmement 12
        3.8.11 Suppression d'armement / désarmement programmés 12
        3.8.12 Types de zones à protéger 13
        3.8.13 Volume sonore du message vocal 13
        3.8.14 Réglage de la luminosité de l'écran 13
        3.8.15 Marche/arrêt du mode économie d'énergie 13
        3.8.16 Modifier le volume de la sirène intégrée 14
        3.8.17 Allumer/éteindre la lumière clignotante 14
        3.8.18 Marche/arrêt message vocal 14
        3.8.19 Détection de l'interruption de connexion téléphonique 14

3.8.20 Modifier le volume de la sirène externe 14
3.8.21 Verrouillage du clavier 15
3.8.22 Nombre de sonneries d'appel 15
3.8.23 Restaurer les réglages d'usine 15
3.8.24 Remise à zéro totale du système 15
3.9. Demande/Recherche 16
4. Contrôle à distance du panneau de contrôle 19
4.1 Après avoir reçu une alerte du système d'alarme 19
4.2 Numérotation à distance 19
5. Types de zones d'alarme 20
6. Paramètres d'ajustement 21
7. Installation des détecteurs 21
7.1 Guide pour l'installation des détecteurs sur les portes et les fenêtres 21
7.2 Guide pour l'installation des détecteurs de mouvement PIR 22
8. Guide de dépannage 23

1. Sommaire

1.1 Introduction au Système

Ce système d'alarme avec un écran d'affichage d'une horloge numérique prend en charge 120 zones de défense, et peut être utilisé pour la maison comme pour un local commercial. Elle possède un microprocesseur d'ordinateur, ainsi qu'une voix humaine de grande qualité ainsi qu'une puce rapide et précise pour l'horloge. Contrôle intelligent à longue distance et hautes performances.
Vous pouvez ajouter : une télécommande sans fil pour armer/désarmer le panneau d'alarme, le détecteur IR, contact de porte, le détecteur de gaz, le détecteur de fumée, le bouton d'urgence, etc.
Ce système vous permet de protéger une usine, un entrepôt, des bureaux, une école, un hôpital, un hôtel, un magasin, une zone résidentielle, une villa, une ferme, etc.

1.2 Fonctionnalités du Système

1. Écran LED à haute brillance pour l'affichage
2. Voix humaine intégrée, facile à comprendre et fournissant des indications claires, 7 niveaux de volume disponibles.
3. Horloge de grande précision intégrée, pas de remise à zéro en cas de coupure de courant. Grâce au réveil intégré, l'heure de l'alarme peut être ajustée.
4. Sirène intégrée avec 8 niveaux de volume sonore et qui peut également être couplée à une alarme externe.
5. 120 zones sans fil, chacune peut être définie comme : NORMALE, PARTIELLE, URGENCE, FERMÉE, AIDE, SENIOR, BIENVENUE, et SONNER.
6. Quatre programmes d'armement/désarmement ; à chaque fois que vous devez désarmer l'alarme, vous pouvez programmer cette opération afin de ne pas avoir à intervenir manuellement dans chaque zone.
7. Vous pouvez choisir parmi 6 groupes de voix pour appel d'urgence, 3 groupes pour les numéros d'alarme pour personnes âgées.
8. La boîte vocale ISD permet de lire des messages automatiquement en cas d'alerte. La longueur maximale de l'enregistrement d'un message est de dix secondes.
9. Peut contrôler plus de 10 prises intelligentes
10. Codage intelligent sans fil, compatible avec l'encodage PT2262n l'encodage normal et un encodage 1527.
11. Peut supporter jusqu'à 150 télécommandes et 150 détecteurs.
12. Fonction de boîte noire unique qui peut enregistrer les 72 derniers armements/désarmements et 102 déclenchements d'alarme.
13. Grâce à sa batterie au lithium intégrée, vous pouvez appeler votre alarme même en cas de coupure de courant.

2. Fonctionnement du système d'alarme

2.1 Armement

Le système est prêt à fonctionner lorsque tous les détecteurs sont activés. En cas d'événement (cambrioleur, incendie, fuite de gaz…) l'alarme du système fonctionnera immédiatement.

Dans le menu armement, l'écran affiche une icône [ ] lorsqu'apparaît « BF » pendant une seconde.

1. Avec la télécommande, appuyez sur le bouton [ ] une fois.
2. Depuis le panneau de contrôle, appuyez sur le bouton [ ] une fois.

2.2 Armement partiel

Utilisez l'armement partiel du système d'alarme lorsque des personnes se trouvent dans la maison. Seule une partie des capteurs sélectionnés et activés seront déclenchés en cas d'événements.

Dans le menu ARMEMENT PARTIEL, l'écran affiche l'icône [ ], lorsqu'apparaît « LB » pendant une seconde.

1. Avec la télécommande, appuyez sur le bouton [S] une fois.
2. Depuis le panneau de contrôle, appuyez sur le bouton [ ] une fois.

2.3 Désarmement

Tous les capteurs seront désactivés et rien ne se passera en cas d'événement (à l'exception de la zone d'urgence).

Dans le menu DÉSARMEMENT, l'icône [ ] apparaît, et « CF » apparaît sur l'écran pendant une seconde.

1. Avec la télécommande appuyez sur le bouton [ ] une fois.
2. Depuis le panneau de contrôle appuyez sur le bouton [ ] une fois.

2.4 Alarme d'Urgence

Lorsqu'une situation d'urgence se produit, appuyez sur le bouton d'urgence sur la télécommande ou sur le bouton [ ] du clavier lorsque le panneau est en mode stand-by.

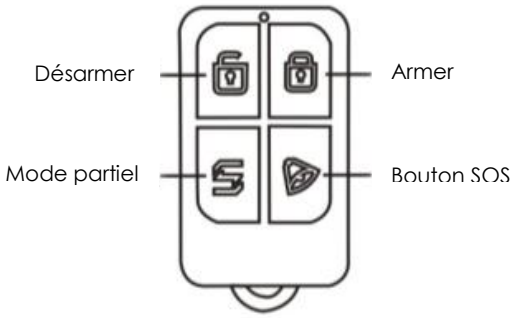

Remarque :

Si le mot de passe sur le clavier est activé, vous devez entrer un mot de passe avant de pouvoir faire toute autre opération, le mot de passe par défaut est 1234.

2.5 Configuration du Système d'Alarme

Le panneau d'alarme doit être installé à un emplacement central pour une communication idéale vers tous les capteurs et accessoires sans fil. Conservez le panneau à l'écart de grands objets métalliques ou d'appareils électroménagers qui peuvent créer des interférences à haute fréquence, et évitez les obstacles tels que les murs en béton armé et portes coupe-feu entre le panneau et les autres éléments du système d'alarme.

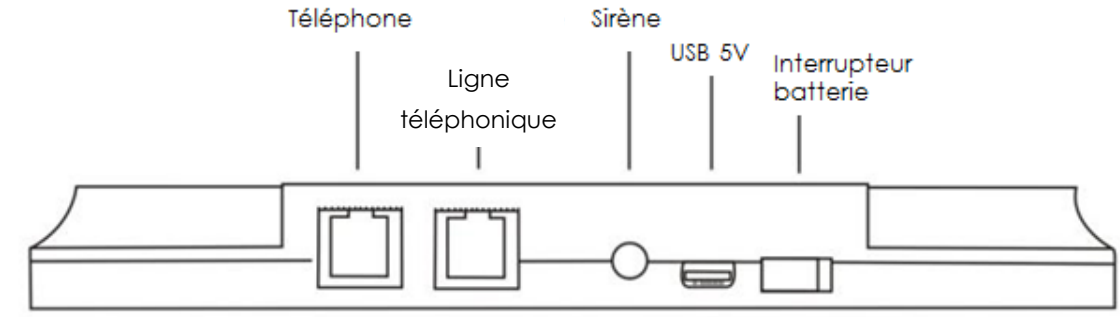

Fonction	Indications	Description
Sirène	1 bip court	Appuyez sur un bouton
	2 bips courts	Sortir du menu configuration Détecteur ajouté avec succès
	3 bips courts	Erreur d'indication
	Message vocal	Fonction et statut du message vocal
Icône batterie	Éclairage long	Le courant du secteur est coupé → basculer sur l'alimentation batterie
	La lumière est éteinte, mais le panneau fonctionne	Le courant du secteur alimente le panneau
	La lumière flashe	Batterie faible
Icône d'armement	Éclairage long et affichage	Le panneau est ARMÉ

	de « BF » pendant une seconde.	
	La lumière flashe	Le panneau va s'ARMER à retardement
Icône d'armement partiel	Éclairage long et affichage de « LB » pendant une seconde.	Le panneau est partiellement armé
Icône de désarmement	Éclairage long et affichage de « CF » pendant une seconde.	Le panneau est désarmé
Icône de programmation de l'armement /désarmement	Éclairage long	Le panneau est programmé Armé/désarmé
Icône téléphone	Éclairage long	Le panneau passe un appel téléphonique
Affichage digital de quatre chiffres	Lumière éteinte	Le panneau lumineux est en mode d'économie d'énergie, il s'éteindra après 1 minute sans qu'aucune opération ne soit effectuée.
	Éclairage	Affichage de l'heure ou de l'état du panneau
	Affiche « 98 alarming »	C'est une alarme d'urgence qui se produit lorsque vous appuyez sur le bouton urgence du panneau
	Affichage de « JL »	En cas d'alarme alors l'alimentation secteur est coupée.

3. Configuration du Système

3.1 Configuration initiale du panneau de l'alarme

Connectez la ligne téléphonique, la ligne d'extension, une sirène et d'autres câbles selon les instructions ci-dessus, puis mettez le panneau d'alarme sous tension. Le guide vocal du système vous dit « Bienvenue dans votre système d'alarme » et l'heure s'affiche à l'écran. Mettez la batterie en position [ON] pour activer le chargement continu.

3.2 Message vocal pré enregistré

Le panneau d'alarme diffusera un message vocal préenregistré après avoir reçu l'appel de l'alarme. Pour enregistrer un message personnalisé :

1. Appuyez sur # pour accéder au paramétrage.
2. Puis appuyez sur 19#，et enregistrez votre message en parlant en direction du panneau de commandes. Le message doit être simple.

   Par exemple « Il y a un intrus dans ma maison, j'ai besoin d'aide ».
3. Le système enregistrera automatiquement pendant 10 secondes et sortira ensuite automatiquement du menu, vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle touche pour sortir.
4. Appuyez sur *, puis sur # pour sortir du menu configuration.

3.3 Ajouter une télécommande :

1. Appuyez sur # pour accéder au menu de configuration.
2. Syntaxe : 07 + (001~120) + # pour configurer la télécommande.

   Exemple : Entrez 07 puis entrez 001#, pour configurer la première télécommande.

   Ensuite, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour envoyer un signal à la centrale d'alarme. Si le panneau émet un bip cela signifie que l'opération a réussi, deux bips signifient que la télécommande a déjà été configurée auparavant.

   Le panneau peut configurer jusqu'à 150 télécommandes avec des adresses différentes.
3. Appuyez sur *, puis sur # pour sortir du menu configuration.

3.4 Supprimer une télécommande :

1. Appuyez sur # pour accéder au menu de configuration.
2. Syntaxe 1 : 08+(001~120) + # pour supprimer une télécommande

   Syntaxe 2 : 08 + *** + # pour supprimer une télécommande

   Exemple : Appuyez sur 08, puis appuyez sur 01# pour supprimer la 1ère télécommande.
3. Appuyez sur * puis # pour quitter le menu configuration.

3.5 Ajouter un détecteur

1. Appuyez sur # pour accéder au paramétrage.
2. Syntaxe : 09 + (001~120) + # pour ajouter un détecteur

   Exemple : Entrez 09 puis saisissez # 001, pour configurer le 1er détecteur, puis déclenchez le détecteur pour qu'il envoie un signal au panneau de contrôle. Si le panneau émet un bip, l'opération a réussi, sinon cela signifie que le détecteur a déjà été configuré auparavant.

   Le panneau peut configurer jusqu'à 150 détecteurs avec des adresses différentes.
3. Appuyez sur *, puis sur # pour sortir du menu configuration.

3.6 Supprimer un détecteur

1. Appuyez sur # pour accéder au paramétrage.
2. Syntaxe 1 : 10 + (001~120) + # pour supprimer le détecteur

   Syntaxe 2 : 10 + *** + # pour supprimer tous les détecteurs

Exemple : Entrez 10 puis 001#, pour supprimer le 1er détecteur.

3. Appuyez sur *, puis sur # pour sortir du menu configuration.

3.7 Ajouter une sirène stroboscopique sans fil

1. Appuyez une fois sur la touche « set » de la sirène stroboscopique pour entrer dans le menu de mise en place de la sirène.
2. Puis appuyez sur le bouton « désarmer » du panneau, la sirène stroboscopique émet un bip qui signifie le succès de l'opération.

Merci de vous référer au manuel de la sirène pour plus de détails.

3.8 Paramétrage des commandes

- Appuyez sur # pour accéder au paramétrage.
- Si la fonction de protection par mot de passe est activée, entrez le mot de passe, puis appuyez sur # pour accéder au paramétrage.

Ce système prend en charge deux méthodes de paramétrage, y compris le clavier du panneau et le paramétrage par téléphone.

Voici quelques exemples pour les deux méthodes de paramétrage.

- *Exemple : Pour changer le premier numéro d'appel pour 13899998888*
  - Méthode 1 : Clavier/panneau de commande → Appuyez sur # pour accéder au paramétrage, puis entrez 3113899998888#, appuyez sur * puis # pour quitter.
  - Méthode 2 : Paramétrage à distance par téléphone → Appelez le panneau du système d'alarme, il vous demandera le mot de passe. Entrez le mot de passe par défaut 1234, appuyez sur #, puis saisissez 3113899998888#, appuyez sur * puis # pour quitter.

3.8.1 Configuration du numéro à appeler en cas d'alerte	Pour configurer les numéros de téléphone des groupes d'alarme de 1 à 9. 【1-9】 pour le numéro de téléphone des groupes d'alertes. *Exemple* : Si le numéro13812345678 est configuré en tant que premier numéro à appeler en cas d'alerte **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour accéder au paramétrage puis entrez 3113812345678#, Appuyez sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration de la commande à distance par téléphone, entrez le mot de passe par défaut (mot de passe par défaut 1234), appuyez sur la touche # lorsque vous êtes en ligne et entrez 3113812345678#,
Syntaxe : 【 3 】 + 【 1-9】 + numéro de téléphone 【XX.XX】 + 【 # 】	

	Appuyez sur # pour sortir. Note : Les trois derniers groupes de numéros sont la zone d'aide prioritaire pour les séniors.
3.8.2 Supprimer un numéro d'appel d'urgence Syntaxe : 【3】+【1-9】+【#】	*Exemple* : Si vous souhaitez supprimer le premier groupe de numéros de téléphone **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration, puis entrez 31#, appuyez sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu configuration à distance avec votre téléphone, puis entrez 31#.
3.8.3 Modification du mot de passe Syntaxe : 【50】+ mot de passe 【XXXX】+【#】	*Exemple* : Si vous souhaitez choisir 4321 comme nouveau mot de passe. **Méthode 1 :** Appuyez sur la touche # pour entrer dans le menu de configuration, entrez 504321#, appuyez sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration avec votre téléphone puis entrez 504321#
3.8.4 Configuration de l'armement à retardement Syntaxe : 【51】+ secondes 【00-99】+【#】	**Choisissez un délai au bout duquel l'alarme s'armera, ce délai peut aller de 0 à 99 secondes. La configuration par défaut est de 0 secondes.** *Exemple* : un utilisateur ayant besoin d'un délai de 60 secondes avant armement. **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration, puis entrez 5160#, appuyez sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration avec votre téléphone puis entrez 5160#
3.8.5 Configuration de l'alarme à retardement Syntaxe : 【52】+ secondes 【00-99】+【#】	**Choisissez le temps avant le déclenchement de l'alarme, ce temps peut aller de 0 à 99 secondes, le temps par défaut est de 0 seconde.** Exemple : un utilisateur ayant besoin d'un délai de 60 secondes avant le déclenchement de l'alarme. **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration, puis entrez 5260#, appuyez sur # pour sortir.

	Méthode 2 : Entrez dans le menu configuration avec votre téléphone puis entrez 5260#.
3.8.6 Configuration de la durée de sonnerie de la sirène Syntaxe : 【53】+ minutes【00-20】+【#】	**La durée de la sirène peut aller de 0 à 20 minutes, le temps par défaut est de 1 minute.** Exemple : vous souhaitez que la sirène dure 5 minutes **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration, puis entrez 5305#, appuyez sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu configuration avec votre téléphone puis entrez 5305#.
3.8.7 Configuration du contrôle de la zone à protéger Syntaxe : 【54】+ télécommande【001~120】+ première zone【001~120】 + dernière zone【001~120】+【#】	**La télécommande et le panneau permettent de contrôler toutes les zones par défaut.** **Note：001 pour la télécommande #1 ， *** pour le panneau。** exemple： la télécommande #01 contrôle les zonés à protéger #0-20. **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration, puis entrez 54001000020# **Exemple :** panneau pour contrôler les zones à protéger #00-50. **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration, puis entrez 54***000050#, appuyez sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration à distance avec votre téléphone, puis entrez 54001000020#, puis entrez 54***000050#.
3.8.8 Message vocal pour panneau et télécommande Syntaxe : 【55】+ télécommande【001~120】+【0/1】+【#】	**1 pour ouvrir le message vocal，0 pour le fermer. ，Ouvert par défaut.。** **Exemple : ：**pas de message vocal lors de l'armement/désarmement par la télécommande #01 **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour accéder au paramétrage, puis entrez 550010#, appuyez sur * puis sur # pour quitter. **Exemple :** pas de message vocal lors de l'armement/désarmement par le panneau **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration, puis entrez 55***0# appuyez sur * puis sur # pour sortir. **Méthode 2 :**

	Entrez dans le menu de configuration à distance avec votre téléphone puis entrez 550010#, puis entrez 55***0#.
3.8.9 Configuration de l'heure et de la date Syntaxe : 【56】+ année 【XXXX】+ mois【01-12】+ jours【01-31】+ heures【00-23】+minutes【00-59】+ secondes【00-59】+【#】	**Exemple**：2012-6-1 09：00：00。 **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration ，puis entrez 5620120601090000# appuyez sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration à distance avec votre téléphone puis entrez 5620120601090000#.
3.8.10 Configuration de l'heure d'armement / désarmement Syntaxe : 【57】+ N° groupe .【01~04】+ heure d'armement 【AAAA】+ heure de désarmement 【BBBB】+ semaine【C】+【#】	**Exemple :** armement à 22：00，désarmement à 07：00, du lundi au dimanche. **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration, puis entrez 57012200070012345# **Exemple :** second armement à 12：00，désarmement à 13：00, du lundi au dimanche. **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration ，puis entrez 57021200130012345 67# appuyez sur * puis sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration à distance avec votre téléphone puis entrez 57012200070012345# puis final 57021200130012345 67#
3.8.11 Suppression d'armement / désarmement programmés 【57】+ groupes【01~04】+【0】+【#】	**Exemple :** Supprimer le premier groupe armement/désarmement programmé。 **Méthode 1 :** Appuyez sur # puis entrez 57010# **Méthode 2 :** Entrez dans le menu configuration à distance avec votre téléphone, puis entrez 57010#.

3.8.12 Types de zones à protéger Syntaxe : 【60】 + numéro de zone【001-120】+ type【1-8】+【0/1】+【#】	**Types de zones à protéger de 1 à 8** 1 Zone Normale 2 Zone Partielle 3 Zone Intelligente 4 Zone d'Urgence 5 Zone Fermée 6 Zone Sonner 7 Zone Bienvenue 8 Zone Aide **0/1 - 0 pour pas de sirène lorsque cette zone est en alarme,** **- 1 pour que la sirène fonctionne lorsque cette zone est en alarme,** **Exemple :** choisir que la zone N° 2 est une zone partielle, mais que la sirène ne fonctionne pas en cas d'alarme. **Méthode 1 :** appuyez sur # pour entrer dans le menu configuration, puis entrez 6000220# appuyez sur # pour sortir. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration à distance avec votre téléphone et entrez 6000220#.
3.8.13 Volume sonore du message vocal Syntaxe : 【79】+【1-7】+【#】	**7 niveaux sonores possibles, le niveau par défaut est le niveau 5.** **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration puis entrez 797#. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration à distance avec votre téléphone puis entrez 797#.
3.8.14 Réglage de la luminosité de l'écran Syntaxe : 【83】+【1-8】+【#】	**8 niveaux possibles, le niveau par défaut est le niveau 2.** **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration puis entrez 835#. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration à distance avec votre téléphone et entrez 835#.
3.8.15 Marche/arrêt du mode économie d'énergie Syntaxe : 【84】+【0/1】+【#】	**0 pour l'arrêter, 1 pour le mettre en marche, par défaut le mode économie d'énergie est activé.** **Lorsque le mode éco est en marche, l'horloge s'affiche pendant 1 minute.** **Lorsque le mode éco est désactivé l'horloge reste affichée en mode stand-by.** **Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration puis entrez 84.

	puis appuyez sur 0 ou 1 et # pour sauvegarder la configuration. **Méthode 2 :** Entrez dans le menu de configuration à distance avec votre téléphone et entrez 840# ou 841#.
3.8.16 Modifier le volume de la sirène intégrée	**8 niveaux de volume sonore, 0 pour l'alarme silencieuse et 7 au niveau maximal. Par défaut le volume est réglé à 5.** Par exemple, pour régler le volume de la sirène à 7 : **Méthode 1 :** appuyez sur # pour entrer dans le menu configuration, puis entrez 877# **Méthode 2 :** Dans le menu de contrôle à distance par téléphone, entrez 877#
Syntaxe : 【87】+【0-7】+【#】	
3.8.17 Allumer/éteindre la lumière clignotante	**0 pour l'arrêter, 1 pour la mettre en marche, par défaut le voyant clignotant est activé.** **Exemple :** éteindre le voyant clignotant : **Méthode 1 :** appuyez sur # pour entrer dans le menu configuration, puis entrez 880# **Méthode 2 :** Dans le menu de contrôle à distance par téléphone, entrez 880#
Syntaxe : 【88】+【0/1】+【#】	
3.8.18 Marche/arrêt message vocal	**0 pour l'arrêter, 1 pour le mettre en marche, par défaut le message vocal est activé.** **Exemple :** éteindre le message vocal : **Méthode 1 :** appuyez sur # pour entrer dans le menu configuration, puis entrez 110# **Méthode 2 :** Dans le menu de contrôle à distance par téléphone, entrez 110#
Syntaxe : 【11】+【0/1】+【#】	
3.8.19 Détection de l'interruption de connexion téléphonique	**0 pour éteindre la détection, 1 pour l'activer. Par défaut la détection n'est pas en marche.** **Exemple :** éteindre la détection : **Méthode 1 :** appuyez sur # pour entrer dans le menu configuration, puis entrez 131# **Méthode 2 :** Dans le menu de contrôle à distance par téléphone, entrez 131#
Syntaxe : 【13】+【0/1】+【#】	
3.8.20 Modifier le volume de la sirène externe	**99 niveaux de volume sonore, 00 pour l'alarme silencieuse et 99 au niveau maximal. Par défaut le volume est au maximum.** **Exemple :** Par exemple, pour régler le volume de la sirène à 50 : **Méthode 1 :** appuyez sur # pour entrer dans le menu configuration, puis entrez 1450# **Méthode 2 :** Dans le menu de contrôle à distance par téléphone, entrez 1450#
Syntaxe : 【14】+【00-99】+【#】	

3.8.21 Verrouillage du clavier	**Empêche l'utilisation du panneau de commande avant d'entrer un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 1234 (le super mot de passe 2099 permet toujours d'activer le clavier.)**
Syntaxe : 【17】+【0/1】+【#】	**Exemple :** activer le verrouillage clavier **Méthode 1 :** appuyez sur # pour entrer dans le menu configuration, puis entrez 171# **Méthode 2 :** Dans le menu de contrôle à distance par téléphone, entrez 171#
3.8.22 Nombre de sonneries d'appel	**Par défaut le nombre de sonneries est 8. 00 pour désactiver le contrôle à distance par téléphone, 8 est le nombre maximal de sonneries.**
Syntaxe : 【18】+【00-99】+【#】	**Exemple :** choisir 6 sonneries : **Méthode 1 :** appuyez sur # pour entrer dans le menu configuration, puis entrez 1800# **Méthode 2 :** Dans le menu de contrôle à distance par téléphone, entrez 1800#
3.8.23 Restaurer les réglages d'usine	La restauration des réglages d'usine supprimera toutes les configurations et l'appareil reviendra aux paramètres par défaut (sauf les télécommandes et les détecteurs).
Syntaxe : 【9898】+【#】	**Méthode 1 :** Appuyez sur # pour entrer dans le menu de configuration puis entrez 9898#. **Méthode 2 :** Dans le menu de contrôle à distance par téléphone, entrez 9898#
3.8.24 Remise à zéro totale du système	**La restauration des réglages d'usine supprimera toutes les configurations et l'appareil reviendra aux paramètres par défaut (y compris les télécommandes et les détecteurs).**
Syntaxe : 【989801】+【#】	**(doit être utilisé avec prudence)** **Méthode 1 :** appuyez sur # pour accéder au menu configuration, puis entrez #989801, continuez à appuyer sur # jusqu'à ce que le panneau soit complètement revenu à zéro. **Ce réglage ne peut pas être fait par téléphone.**

3.9. Demande/Recherche

Appuyez sur la touche « Demande/Recherche » (Loupe) pour entrer dans le menu demande.
Appuyez sur * puis # pour sortir.

Demande de numéro de téléphone d'alerte Syntaxe : 3 +【1-9】+【#】	**Pour demander le groupe numéro de téléphone actuellement enregistré sur le panneau de commande.** Appuyez sur la touche demande, puis entrez 31#, l'écran affiche 13812345678 ce qui signifie que le premier numéro d'appel est 13812345678.
Demande de mot de passe Syntaxe : 50 +【#】	**Demande du mot de passe actuel sur le panneau de commande.** Appuyez sur la touche demande du clavier puis entrez 50#, l'écran affiche 1234, votre mot de passe actuel est donc 1234. Appuyez sur # pour arrêter l'affichage, appuyez sur * puis sur # pour sortir du menu demande.
Demander le délai d'armement Syntaxe : 51 +【#】	**Le délai d'armement va de 00 à 99 secondes** Appuyez sur la touche demande du clavier puis entrez 51#, l'écran affiche 00, le délai actuel est de 0.
Demande du délai d'alarme Syntaxe : 52 +【#】	**Le délai d'alarme va de 00 à 99 secondes** Appuyez sur la touche demande du clavier puis entrez 52#, l'écran affiche 00, le délai actuel est de 0.
Demander la durée de l'alarme Syntaxe : 53 +【#】	**La durée de l'alarme va de 00 à 20 minutes.** Appuyez sur la touche demande du clavier puis entrez 53#, l'écran affiche 01, le délai actuel est de 1 minute.
Demander le contrôle à distance ou l'assignement des zones avec le clavier Syntaxe : 54+【001-120】+【#】	**Pour demander le contrôle à distance spécifique et l'assignement des zones de 001 à 120** Appuyez sur la touche demande du clavier, puis appuyez sur 54001#, l'écran affiche un chiffre de 001 à 120, ce qui signifie que la télécommande 1 contrôle les zones 001 à 120, appuyez sur # pour arrêter l'affichage, appuyez sur 54002# pour demander les zones contrôlées par la télécommande 2 et ainsi de suite.
Demande de télécommande ou clavier avec son. **Connaître le son de la télécommande** **Syntaxe : 55+【001-120】+【#】**	**Pour la demande réglage de la télécommande 001 à 120 pour la confirmation sonore de commande.** Appuyez sur la touche demande de votre clavier, puis appuyez sur #55001, si l'écran affiche ON cela signifie que le contrôle à distance 1 est réglé pour sonner à la réception de la commande.
Connaître la date et l'heure du système Syntaxe : 56+【#】	**Permet de connaître la date et l'heure du système** **Exemple :** appuyez sur la touche demande du clavier, puis appuyez sur 56# pour connaître l'heure du système, l'écran

	affiche 2014, puis 0308, puis 1630, et 6, cela signifie que l'heure est 16h30, et que la date est le samedi 8 Août 2014.
Demander l'heure de programmation de l'armement et du désarmement Syntaxe : 57+【01-06】+【#】	**Permet de connaître du premier au quatrième réglage de programmation de l'armement et du désarmement et des deux groupes de réglages des sonneries.** Appuyez sur la touche demande de votre clavier, puis appuyez sur la touche 5701# pour connaître la première programmation pour l'armement et le désarmement, l'affichage du panneau d'alarme « 2200 », après un « Bip » l'écran affiche « 0700 » puis affiche « 12345 ». Le premier programme arme donc le système à 22 h 00 et se désarme à 07:h 00, ce programme est activé lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine.
Demander le numéro de zone correspondant au programme d'armement et de désarmement Syntaxe : 58+【01-04】+【#】	**Permet de demander le numéro de zone pour le programme d'armement et de désarmement** Appuyez sur la touche demande du clavier puis entrez 5801#, l'écran affiche 000-120, ce qui signifie que le programme d'armement/désarmement contrôle les zones 000-120, si l'écran affiche 10-20, cela signifie qu'il contrôle les zones 010-020
Demande de type de zones sans fil et de sirène silencieuse ou non Syntaxe : 60+【001-120】+【#】	**Pour connaître les types de zones sans fil des zones 001-120** Appuyez sur la touche demande du clavier, puis appuyez sur 60001# pour connaître la zone 1 de défense. **Les chiffres de 1 à 8 représentent les huit types de zone :** NORMALE 2. PARTIELLE 3. INTELLIGENTE 4. URGENCE 5. FERMÉE 6. SONNER 7. BIENVENUE 8. AIDE « OFF » signifie que la sirène est silencieuse, « ON » signifie qu'elle sera sonore.
Demande pour savoir si le contrôle à distance est activé Syntaxe : 62 +【#】	**Pour savoir si le contrôle à distance est activé, l'écran affichera ON ou OFF.**
Demande des numéros de téléphone pour des zones spécifiques Syntaxe : 63+【001-120】+【#】	**Connaître le numéro de téléphone attribué aux zones 001-120 pour alerte.** Exemple : Appuyez sur la touche demande de votre clavier, puis appuyez sur 63001# pour la zone 1, l'écran affiche 123456, ces 6 groupes de numéros de téléphone sont affectés à la zone 01.
Demande pour connaître le volume du message vocal Syntaxe : 79+【#】	**Pour connaître le volume de diffusion du message vocal, 1 au minimum, 7 au maximum**
Connaître l'état du mode éco ON/OFF	**Permet de savoir si le mode d'affichage éco est activé** **ON signifie que le mode est activé, OFF qu'il est désactivé.**

Syntaxe : 84+【#】	
Connaître le volume de la sirène interne	**Pour connaître le volume de la sirène interne, 1 au minimum, 7 au maximum**
Syntaxe : 87+【#】	
Connaître le statut du voyant clignotant	**Savoir si le voyant clignotant est sur ON ou sur OFF**
Syntaxe : 88+【#】	
Savoir si le son de confirmation est activé	**Savoir si l'alarme émettra un son afin de confirmer qu'elle a reçu un ordre. L'écran affichera ON ou OFF.**
Syntaxe : 11+【#】	
Connaître le volume sonore de la sirène filaire	**Le volume de la sirène va de 00 à 99.**
Syntaxe : 14+【#】	
Connaître le statut de la protection du clavier par mot de passe	**Pour savoir si la protection par mot de passe est activée, l'écran affichera ON ou OFF.**
Syntaxe : 17+【#】	
Connaître le statut d'enregistrement des armements et désarmements	**Les 72 derniers enregistrements des armements et désarmements sont conservés.** Appuyez sur la touche « demande » du clavier, puis entrez 9901# puis appuyez sur 8 pour vérifier le dernier enregistrement, appuyez sur 0 pour vérifier le suivant. Le premier affichage correspond au N° de l'armement et du désarmement, 01 signifie donc premier enregistrement. Ensuite la date s'affiche, par exemple : 0801 signifie 1er août, ensuite l'heure est affichée, par exemple : 1210 signifie 12h10 YC signifie à distance, JP signifie clavier, DS signifie durée YK signifie contrôle à distance, CF signifie désarmement, BF signifie armement. LSBF signifie armement local 01 signifie No.1 à distance, 120 signifie No.120. Note : si l'écran affiche DS, puis 01,02, 03,04 cela correspond aux quatre premiers groupes.
Syntaxe : 9901+【#】	
Connaître l'intervalle d'armement des zones	**Permet d'afficher l'intervalle d'armement des zones** Appuyez sur la touche demande du clavier, appuyez sur le voyant clignotant, puis entrez 00#, l'écran affiche 00-120 ce qui signifie que l'intervalle d'armement actuel est de 0-120.
Syntaxe : 00 +【#】	

4. Contrôle à distance du panneau de contrôle

4.1Après avoir reçu une alerte du système d'alarme

Après alerte, le système composera automatiquement le numéro de téléphone du groupe 1-6 prédéfini à trois reprises jusqu'à ce qu'il se connecte.
(Le panneau composera le groupe de numéro de téléphone lorsque le détecteur sera déclenché dans la zone de défense AIDE SENIOR).
Lorsque l'utilisateur décroche le téléphone, un message vocal préenregistré est diffusé immédiatement. À la réception de l'appel, vous pouvez contrôler la centrale d'alarme à distance par l'intermédiaire du téléphone (avec les commandes ci-dessous). Aucun mot de passe ne sera demandé à l'utilisateur et le système raccrochera au bout d'une période d'inactivité de 20 secondes.

[1] : armement	[2] : désarmement
[3] : surveillance activée	[4] : surveillance désactivée
[5] : Parole activée	[6] : Parole désactivée
[7] : sirène activée	[8] : sirène désactivée

Touche [*] : sortir et raccrocher, le système n'appellera pas le numéro suivant de ce groupe. Si vous n'appuyez pas sur « * » ou « 2 », le système continuera à appeler les numéros suivants.
Remarque : pour continuer à surveiller, appuyez sur les touches [3] ou [5] dans les 20 secondes

4.2 Numérotation à distance

Appeler le panneau de contrôle en utilisant un téléphone ou un téléphone cellulaire permet d'effectuer certaines opérations à distance. Lorsque le système a répondu, suivez les instructions et entrez le mot de passe (le mot de passe par défaut est 1234). L'alarme raccroche automatiquement après 3 mots de passe incorrects.

[1] : Armement	[2] : Désarmement
[3] : Surveillance activée	[4] : Surveillance désactivée
[5] : Parole activée	[6] : Parole désactivée
[7] : Sirène activée	[8] : Sirène désactivée

Touche [*] : sortir et raccrocher.
Touche [#] : entrer dans les paramètres du système à distance, après avoir défini une configuration le téléphone permet le contrôle à distance. Référez-vous aux instructions.
Au bout de 20 secondes sans opération, le panneau de contrôle raccroche automatiquement.
Remarque : pour continuer à surveiller, appuyez sur les touches [3] ou [5] dans les 20 secondes

5. Types de zones d'alarme

L'alarme prend en charge 120 zones de défense sans fil, il y a 8 types de zone :

1. **Zone de défense NORMALE :** Le panneau fonctionne uniquement lorsque l'alarme est armée. Lorsqu'elle est désarmée, rien ne se passe.
2. **Zone de défense PARTIELLE :** Permet d'éteindre le détecteur dans les zones de défense partielles lorsque l'alarme est en mode armement partiel. Pour éviter que les détecteurs infrarouges et autres détecteurs ne décèlent une présence.
3. **Zone de défense INTELLIGENTE :** Lorsqu'une zone de défense est déclenchée, l'alarme ne sonnera pas immédiatement. Mais si l'alarme est à nouveau déclenchée dans les 30 secondes après le premier déclenchement, l'alarme sonnera immédiatement.
4. **Zone de défense d'URGENCE :** Quel que soit le statut d'armement ou de désarmement, si le détecteur est déclenché, l'alarme sonnera. Habituellement utilisé pour les détecteurs de fumée, de gaz, etc.
5. **Zone de défense FERMÉE :** Quel que soit l'état armé ou désarmé, les détecteurs ne déclencheront pas l'alarme.
6. **Zone SONNER :** Quel que soit l'état de l'alarme, si un détecteur est déclenché une sonnerie de bienvenue retentira.
7. **Zone BIENVENUE :** Quel que soit l'état de l'alarme, si un détecteur est déclenché un message de bienvenue sera diffusé. Si l'alarme est armée, le système sonnera.
8. **Zone AIDE :** Ce type de zone permet d'assurer la sécurité des personnes âgées, peu importe l'état de l'alarme, l'alarme sera déclenchée si un détecteur est activé. Le système appellera automatiquement les groupes de numéro de téléphone 7, 8, 9, et un message « Besoin d'aide » sera diffusé.

Les types de zone du système par défaut sont :

Normale	Partielle	Intelligente	Aide seniors	Sonner	Bienvenue	Urgence
01-59 / 100-120	60-79	80-89	90	91	92	93-99

Réglages par défaut du système :

Mot de passe	1234	**Armement des zones 0-120**	Son de la sirène
Contrôle à distance	Activé	**Affichage de l'horloge et mode économie d'énergie**	Activé
Son de la sirène	1 minute	**Son de confirmation du contrôle à distance**	Activé
Délai d'armement	0 s	**Alarme à retardement**	0s
Volume de la sirène	99	**Volume de diffusion du message**	5 niveaux

6. Paramètres d'ajustement

- Voltage USB 5V
- Standby : <25mA
- Courant d'alarme : <450mA
- Fréquence sans fil : 433,92 MHz
- Batterie de secours ： batterie au lithium 3.7 V 500mAh
- Volume de l'alarme：110dB (sirène externe) / 90 dB (sirène interne)

Détails : L'alarme est compatible avec PT2262, PT2240 et EV1527. Pour un encodage PT2262, la résistance recommandée est de 1.5 M-4.7 M ; avec un encodage EV1527 la résistance recommandée est 150K-470K.

7. Installation des détecteurs

7.1 Guide pour l'installation des détecteurs sur les portes et les fenêtres

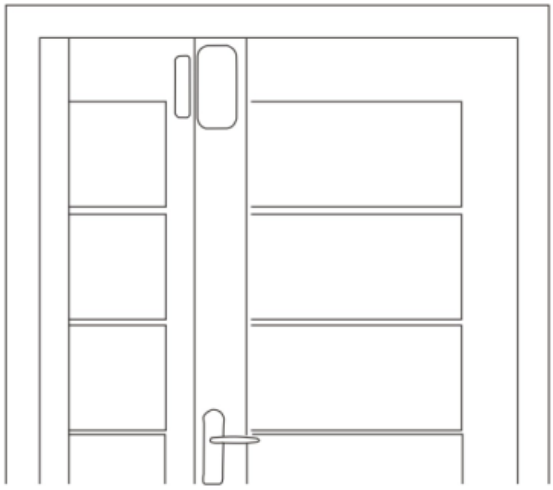

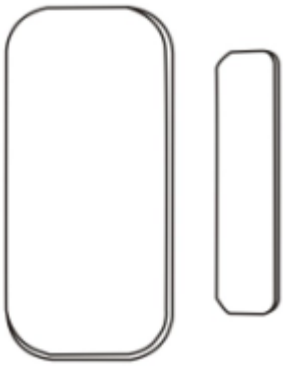

A **B**

La surface de montage du capteur de porte doit être propre afin de le fixer avec un adhésif double-face.

1. Chaque kit de capteur inclut des capteurs (A dans le schéma) et un aimant (B sur le schéma). B doit être le côté droit. (A et B, l'un sur le cadre fixe de la porte, l'autre sur la porte.)
2. A et B doivent être alignés, la distance entre les deux ne doit pas excéder 1 cm.
3. Une fois installé, le capteur de la porte doit être testé, vérifiez si le voyant sur le capteur de porte clignote pendant 1 seconde.
4. Quand le voyant clignote pendant une seconde, l'alarme est activée. Dans le cas où le capteur de porte n'a plus de batterie, le voyant restera allumé.
5. Les pièces A et B peuvent être fixées à l'aide de vis.

7.2 Guide pour l'installation des détecteurs de mouvement PIR

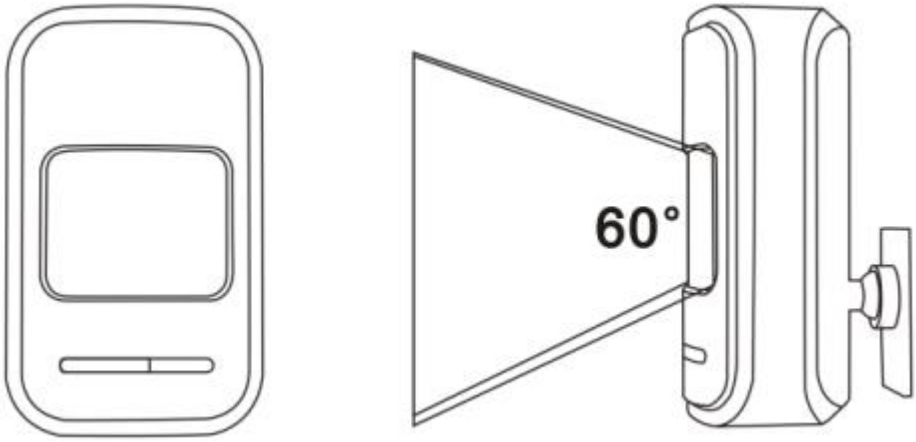

Avant utilisation, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation des détecteurs de mouvement PIR est en position ON.
La hauteur d'installation optimale est d'environ 2,2 mètres au-dessus du sol, l'angle de détection pour la plupart capteur de mouvement est de 90 degrés. Le capteur doit faire face à la zone de détection pour une meilleure couverture. Il est conseillé d'installer le capteur de mouvement perpendiculairement à la détection de mouvements de personnes les plus probables pour une détection effective maximisée.

Installation
Retirez le support de fixation fourni, alignez le support et le détecteur avant de le fixer avec des vis. Vissez la base dans le mur. Placez le PIR
Sur son support et ajustez sa position en fonction de l'angle de détection souhaité.

Attention

- Il ne doit pas y avoir d'objets dans le périmètre de détection.
- Il ne faut pas placer deux détecteurs à infrarouge trop près les uns des autres, car ils peuvent interférer.
- Évitez de place les détecteurs face à la fenêtre, d'une source de froid ou de chaleur, de machines, ou d'autres appareils qui provoquent des changements de température importants au risque de provoquer de fausses alarmes.
- La plupart des détecteurs infrarouges doivent chauffer pendant « environ 5 minutes avant d'être prêts à fonctionner normalement.
- Les détecteurs de mouvement PIR conviennent à une utilisation en intérieur à moins qu'ils portent une indication contraire. Évitez de les placer près d'un climatiseur.
- Quand un intrus est détecté, le PIR aura besoin de quelques secondes pour confirmer la présence.
- Sauf indication contraire la plupart des détecteurs infrarouges ne conviennent pas à une utilisation extérieure.

8. Guide de dépannage

Guide de dépannage	Problème	Méthodes
1. Impossibilité d'effectuer des opérations à distance	Mauvais mot de passe ou mot de passe oublié	Réessayer d'entrer le mot de passe ou réinitialiser le mot de passe
2. Pas de diffusion de message lorsque l'alarme est déclenchée	Message non enregistré	Enregistrer un message
3. Commande à distance hors service	• Panneau de contrôle non synchronisé • Batterie insuffisante ou mauvais contact batterie • Mauvais contact au niveau de la batterie ou mauvais voltage	• Resynchroniser la commande à distance • Changer la batterie ou bien nettoyer les contacteurs de la batterie • Contacter un revendeur pour changer la commande à distance
4. Détecteur infrarouge hors service	Faible puissance	Changer de batterie
5. Sirène silencieuse	• Court-circuit au niveau du branchement de la sirène • La sirène ne fonctionne pas	• Réparer le branchement • Changer le branchement • Activer la sirène par le panneau de commande • Utiliser une seconde sirène pour vérification
6. Raccourcir la distance entre le détecteur et le panneau	• Un émetteur proche envoie un signal • Le récepteur reçoit arrêt • Batterie du panneau de contrôle insuffisante	• Déplacer l'un des détecteurs à proximité du panneau de commande pour vérifier • Identifier l'interférence et la supprimer • Vérifier que le panneau de commande est bien branché
7. Problème au niveau des touches	Clavier verrouillé par mot de passe	Déverrouiller clavier par mot de passe
8. Pas de message vocal	Message vocal désactivé	Activer la diffusion du message vocal sur le panneau de commande